

Power/Play/Pause (H)
To turn on or off, press and hold until LED lights up or turns off.



Step 1: Charge Your Player Fully Before First Use

IMPORTANT • Make sure your computer is turned on, and not in power saving mode while the player is charging.
• Avoid using a USB hub.



NOTE • When the low battery icon appears, charge your player as soon as possible.

Step 2: Install Software and User's Guide*

To get the most out of your player, you should install the latest **Creative Media Lite** software and user's guide.

- CD ripping and music file transfer.
- Volume restriction on your player for safe listening.
- Automatic updates for your player's software.

To install:

1. Connect your player to your computer.
2. On your computer, open the **Starter Pack** folder in your player.
3. Double-click the **.exe** file and follow the on-screen instructions.

After installation, **Creative Media Lite** automatically starts up.

Subsequently, to start **Creative Media Lite**:

- Connect your player to your computer, or
- Double-click the **Creative Media Lite** icon on your desktop.

You can access the User's Guide for your player from the taskbar. Click **Start** → **All Programs** → **Creative** → **Player Name**.

*Available in selected languages.

NOTE • **Creative Media Lite** supports the transfer of copyrighted music. Other software may not.
• Software and document updates, **Creative Knowledge Base** and discussion forums are also available for you at www.creative.com/musictalk.

Disconnecting Safely

When you see this icon on the display, **DO NOT** disconnect your player. Songs are being ripped or transferred.

When you see this icon on the display, you can disconnect your player by clicking the **Safely Remove Hardware** icon on the Taskbar.



简体中文

电源/播放/暂停 (H)
要打开或关闭播放器，请按住 LED 灯亮起或熄灭。



步骤 1：首次使用前请完全充电

重要提示 • 确保您的电脑已打开，并且未进入省电模式。
• 请勿使用 USB 集线器。



注意 • 当出现低电量图标时，请尽快为您的播放器充电。

步骤 2：安装软件 and 用户指南*

要充分利用您的播放器，您应该安装最新的 **Creative Media Lite** 软件。

- 获取 CD 音乐并传输音乐文件。
- 在播放器上设置音量限制，以保护听力。
- 自动升级播放器的软件。

安装步骤

1. 将播放器连接到电脑。
2. 在电脑上，打开播放器中的 **Starter Pack** 文件夹。
3. 双击 **.exe** 文件，按照安装向导进行操作。

安装完成后，**Creative Media Lite** 自动启动。以后可按以下方式启动 **Creative Media Lite**：

- 将播放器连接到电脑，或
- 双击桌面上的 **Creative Media Lite** 图标。

您可以通过任务栏上的播放器图标查看。
单击开始 → 所有程序 → **Creative** → **产品名称**。

*有若干种语言版本。

注意 • **Creative Media Lite** 支持具有版权的音乐文件的传输，其他软件可能不支持。
• 您可以通过 www.creative.com/musictalk 获取软件更新的最新信息。查看 **Creative 指南**（知识库）并参与讨论论坛。

安全断开连接

当屏幕上显示该图标时，请勿断开播放器的连接。此时正在对音乐文件进行复制或传输。

当屏幕上显示该图标时，您可以通过单击任务栏中的安全删除硬件图标，断开播放器的连接。




繁体中文

電源/播放/暫停 (H)
如要開啟或關閉，請按住 LED 燈亮起或熄滅。



步驟 1：在初次使用之前，請先為播放機完全充電

重要提示 • 請確保您的電腦處於開啟狀態，且未進入省電模式。
• 請勿使用 USB 集線器。

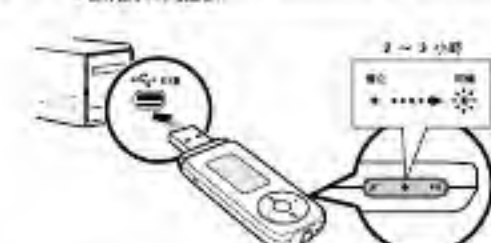

注意 • 當出現低電量圖示時，請儘快為您的播放器充電。

步驟 2：安裝軟體和使用指南*

要充分利用您的播放機，請安裝最新的 **Creative Media Lite** 軟體。

- 傳輸 CD 音樂與音樂檔案。
- 限制播放機音量，保護聽力。
- 自動更新播放機軟體。

安裝

1. 請將播放機連接到電腦。
2. 在您的電腦上，開啟播放機中的 **Starter Pack** 資料夾。
3. 雙擊 **.exe** 檔案，並依照安裝指示進行安裝。

安裝完畢後，**Creative Media Lite** 自動啟動。之後若要開啟 **Creative Media Lite**：

- 將播放機連接到電腦，或
- 雙擊桌面上的 **Creative Media Lite** 圖示。

您也可以從工作列存取播放機的使用者指南。
单击開始 → 所有程式 → **Creative** → **播放機名稱**。


*有若干種語言版本。

注意 • **Creative Media Lite** 支援傳輸具有版權的音樂檔案，其他軟體可能不支持。
• 您還可以到 www.creative.com/musictalk 上取得軟體更新工作資訊。
Creative 指南及論壇。

安全分開連接

在此圖示出現在螢幕上時，請勿分別播放機的連接。歌曲正在傳輸或存檔之中。

當此圖示出現在螢幕上時，您可以单击任务栏上的安全删除硬件图标，断开播放机的连接。




日本語

電源/再生/一時停止 (H)
電源をオンまたはオフにするには、LEDが点灯または消灯するまで押し続けите。



ステップ1：初めて使用する前に、プレーヤーを完全に充電してください

重要 • プレーヤーの充電中は、コンピュータの電源がオンで、省電力モードになっていないことを確認してください。
• USBハブの使用は避けてください。

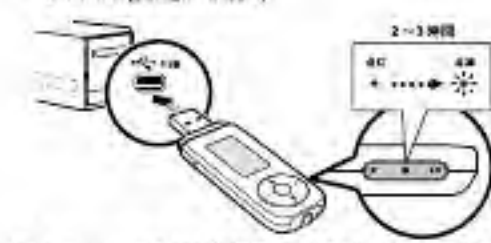

※ バッテリー不足アイコンが表示された場合は、できるだけ早くプレーヤーを充電してください。

ステップ2 ソフトウェアとユーザーズガイド*をインストールします

プレーヤーを十分に活用したい場合には、最新の **Creative Media Lite** をインストールしてください。このソフトウェアには次のような機能があります。

- CDのリッピングと音楽ファイルの転送。
- 安全に音楽を聴くための音量制限。
- プレーヤーのソフトウェアの自動更新。

インストール方法

1. プレーヤーをコンピュータに接続します。
2. コンピュータで、プレーヤー中の **Starter Pack** フォルダを開きます。
3. **.exe** ファイルをダブルクリックして、表示されるセットアップ画面の指示に従います。

インストールが完了したら、**Creative Media Lite** が自動的に起動します。次回から **Creative Media Lite** を起動するには、次のようにします。

- プレーヤーをコンピュータに接続して、あるいは
- デスクトップの **Creative Media Lite** アイコンをダブルクリックします。

プレーヤーのユーザーズガイドにはタスクバーからアクセスできます。
[スタート] → すべてのプログラム → **Creative** → **プレーヤーの名前** の順にクリックします。


*数種類の言語で提供しています。

※ • **Creative Media Lite** は著作権保護されている音楽の転送をサポートしています。他のソフトウェアでは転送がうまくいかない場合があります。
• ソフトウェアやドキュメントの更新、**Creative Knowledge Base**、およびユーザーフォーラムを www.creative.com/musictalk でご利用いただけます。

安全な取り外し

このアイコンがディスプレイに表示されているときは、プレーヤーを取り外さないでください。楽曲のリッピング中または転送中です。

このアイコンがディスプレイに表示されているときは、タスクバーの **ヘッドウェアの安全な取り外し** アイコンをクリックすることでプレーヤーを取り外します。




Türkçe

Açma/Duraklatma (H)
Çalıştırma veya duraklatma için LED ışığı yanıp yanmadığına bakarak açma veya duraklatma yapın.



Adım 1: Çalarınızı ilk kez kullanmadan Önce Tam Olarak Şarj Edin

ÖNEMLİ • Çalarınızı şarj ederken, bilgisayarınız açık olmalı ve güç tasarruf modunda çalışmaya başlamamalıdır.
• USB hub'ları kullanmayın.

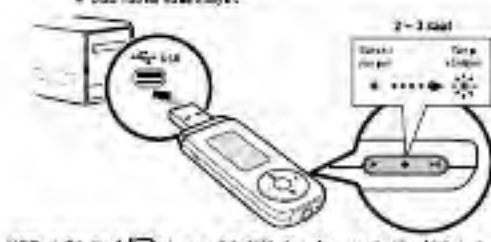

NOT • Düşük pil simgesi görüldüğünde, çalarınızı mümkün olduğu kadar çabuk şarj edin.

Adım 2: Yazılımın ve Kullanıcı Kılavuzu'nun Yükleme

Çalarınızdan en iyi şekilde yararlanmak için, **Creative Media Lite** yazılımını en yeni versiyonunu yüklemenizi, bu yazılım şu imkanları sunmaktadır:

- CD'lerden dijital işarek kopyalama ve müzik dosyalarını aktarma imkanı.
- Güvenli dinleme için çalarınızda sesin kısırlanması imkanı.
- Çalarınızın yazılımı için otomatik güncellemeler.

Yüklemek için

1. Çalarınızı bilgisayara bağlayın.
2. Bilgisayarınız üzerinden, çalarınızda **Starter Pack** klasörünü açın.
3. **.exe** dosyası üzerine çift tıklayın ve kurulum talimatlarını takip edin.

Yükledikten sonra, **Creative Media Lite** yazılımı otomatik olarak başlar.

- Çalarınızı bilgisayara bağlayın veya
- Bilgisayarınız masaüstünde **Creative Media Lite** simgesine tıklayın.

Çalarınızın Kullanıcı Kılavuzu'na göre bilgisayardan erişebilirsiniz.
Başlat → Tüm Programlar → **Creative** → **Çalar Adı**

*Birden fazla dilde mevcuttur.

NOT • **Creative Media Lite**, kopya korumalı müzik dosyalarını desteklemeyebilir. Diğer yazılımlar desteklenmiyor olabilir.
• Yazılım ve belge güncellemeleri, **Creative Knowledge Base** ve tartışma forumları için www.creative.com/musictalk adresinde bulabilirsiniz.

Güvenli Bir Şekilde Bağlantıyı Kasmak

Ekranda şu simgeyi gördüğünüzde çalarınızın bağlantısını **KESMEYİN**. Bir CD'den dijital işarek kopyalanmaktadır veya transfer edilmektedir.

Ekranda bu simgeyi gördüğünüz zaman, Görev çubuğunda **Donanım Güvenli Kaldır** simgesine tıklayarak çalarınızın bağlantısını kesebilirsiniz.

